

ファイルガード FR-180 取扱説明書

保管用

このたびは、本品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書を必ずお読みになり、正しくお使いください。尚この説明書は、お読みになった後もいつもお手元に置いてご使用ください。次に、安全上重要な注意事項の表示と内容を説明します。これらは守らないと負傷したり物的損害を生ずる可能性があることを表現しているものです。安全のため必ずお守りください。

注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

【セット内容】

- ワンタッチバックル付ベルト：1本
- 接着付取付金具：2ケ
- 木ネジ（4.2×19mm）：4本

【製品仕様】

部品名	材質
ベルト	ポリプロピレン（PP）：ベルト幅25mm
取付金具	鉄（Fe）
両面テープ	3M社製VHB接着テープ
ワンタッチバックル・ベルト留め	プラスチック
木ネジ	鉄・三価ユニクロメッキ


当商品は棚幅180cmであれば、そのままご使用いただけます。180cmより短い棚の場合は、長さを調節の上、カットしてご使用ください。

【設置方法】

1 ワンタッチバックル付ベルトの両端を棚に取付けます。

棚への取付け方法を下記A～Cの3つからお選びください。

A スチール棚にベルトを通して取付けする方法

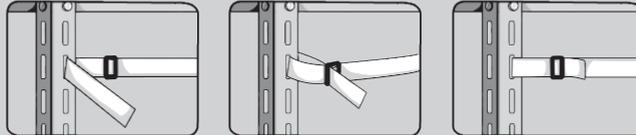

- ①スチール棚の穴にベルトを通す
- ②通したベルトをベルト留めに通す
- ③ベルト留めにしっかり止めるもう一方も同じように止める

B 棚に穴をあけずに接着する方法




- ①棚側面の取付部をクリーナーで拭く
- ②取付金具の両面テープの保護紙を剥がし、棚側面に接着
- ③取付金具にベルトを通して止めるもう一方も同じように止める

注意

- 接着する表面の油分、水分、ほこりを除去してください。
- 十分な効力が発揮されるよう凸凹の大きい面には使用しないでください。
- 接着後72時間以内は無理に引っ張らないでください。
- 接着時の温度が低い場合（10℃以下）、テープと被着体を温めてご使用ください。

C 木製棚にネジ打ち止めする方法

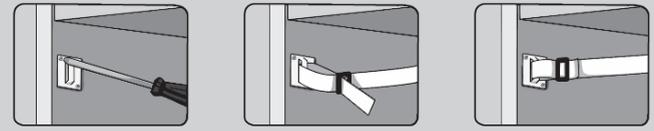


- ①棚に下穴を開け、取付金具をネジ止めする
- ②通したベルトをベルト留めに通す
- ③取付金具にベルトを通して止めるもう一方も同じように止める

注意

- 直接ネジを打ちますと木が割れてしまう恐れがあります。必ず下穴を開けてからネジを打ってください。
- 側面に金具を取付ける場合、板厚を計ってから行ってください。板厚が薄い場合は板厚にあったネジをお買い求めの上、取付けてください。
- ネジ止めする際にケガをする恐れがありますので、保護具などを使用し、ケガをしないように注意してください。

2 A～Cの方法で棚にベルトを取付けた後、ワンタッチバックルを組み合わせ、長さを調節してください。

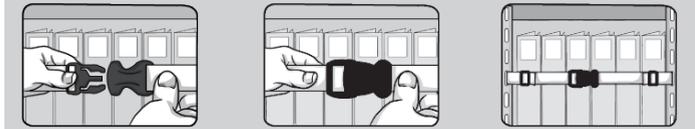

- ①左右のワンタッチバックルを組み合わせる
- ②カチッと音がするようにしっかり止める
- ③ベルトのゆるみがないよう長さを調整する

注意

- 棚内の内容物の中心よりやや上にベルトがわたるように取付けてください。
- 長さ調節のためベルトをカットした場合は、切り口をライター等であぶっていただくとおぼつれがなくなります。（火の取扱いにご注意ください）
- 強度のない部分に取付けた場合、有効な効力が得られません。

【注意】

注意

- 定期的にベルトにゆるみがないか確認してください。
- 棚等本体の固定は別途おこなってください。
- 本品を口に入れないでください。
- 廃棄にあたってはお住まいの市町村などの注意にしたがって、正しい廃棄の方法をお守りください。
- 本品は災害や事故等の被害を保証するものではありません。