

冷蔵庫用転倒防止具(一般家庭用)


取り扱い説明書

この度は冷蔵庫用転倒防止具をお買い上げいただきありがとうございます。
本商品を安全及び災害発生時に能力が有効に発揮されるよう以下の事項にご注意ください。
内容物の確認 梱包内には下記の部品が入っております。取り付け前にご確認ください。

内容物の確認




取り付け図

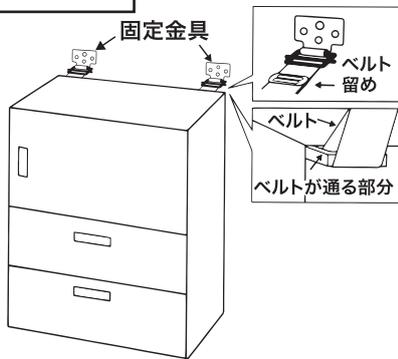

取り付け方法


- ※ 転倒防止ベルトは必ず左右2箇所に取り付けて下さい。
(注) 小型冷蔵庫の場合、ベルトが通る場所が中央1箇所場合があります。
- 注意
1. 固定金具の取り付ける部分は壁面に間柱等有効な部分に取り付けて下さい。また、下地材の厚みが12ミリ以上の合板もしくは同等以上の強度が必要です。
 2. 強度が出ない場合下記のように補強材を取り付け、その補強に金具を取り付けて下さい。

補強材の取り付け方

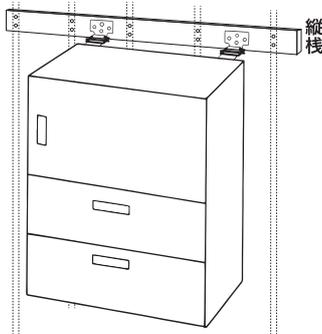


1. 固定金具を取り付けます。


- 固定金具を固定ねじで冷蔵庫背面上部の取っ手または、ベルト通しの上部面に取り付けて下さい。
(注) ベルトの長さは極力短い方が耐震性に効果があります。
- 固定金具のねじ穴は下記のように4つの穴が開いていますが、縦2箇所は縦桟用横2箇所は横桟用です、ねじは固定金具1個につき2本で充分です。

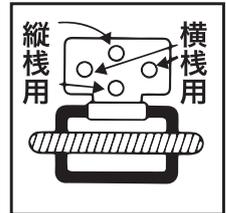

2. 冷蔵庫背面にベルトを通します。 (取っ手及びベルト通し)

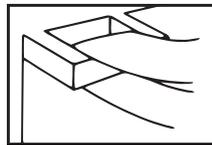


3. 固定金具にベルトを固定します。

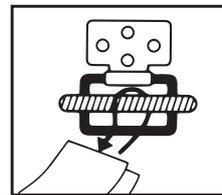

冷蔵庫に通したベルト2本を左図のように通します

4. ベルト留めをする

- ベルトを張り、ベルトが緩まないようベルト留めを差して下さい。
- 転倒防止ベルトの先端は固定金具より7センチ程度出るようにして下さい。
- ベルト留めは極力固定金具側に差し込んで下さい。
あとの一方も同じように固定して下さい。

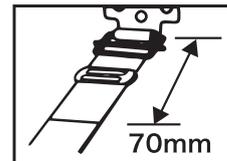

注意

- ・定期的にベルトのゆるみがないか確認して下さい。ゆるみがあった場合は、増し締めをして下さい。
- ・震度5以上の地震の後は必ず新しい転倒防止具と交換して下さい。
- ・薄壁、石膏ボード等耐力の無い壁面への取り付けはしないで下さい。
- ・この商品は地震時における被害を軽減するものであり、全ての災害に対応するものではありません。